
Płyta grillowa

MODEL: 973010, 973020



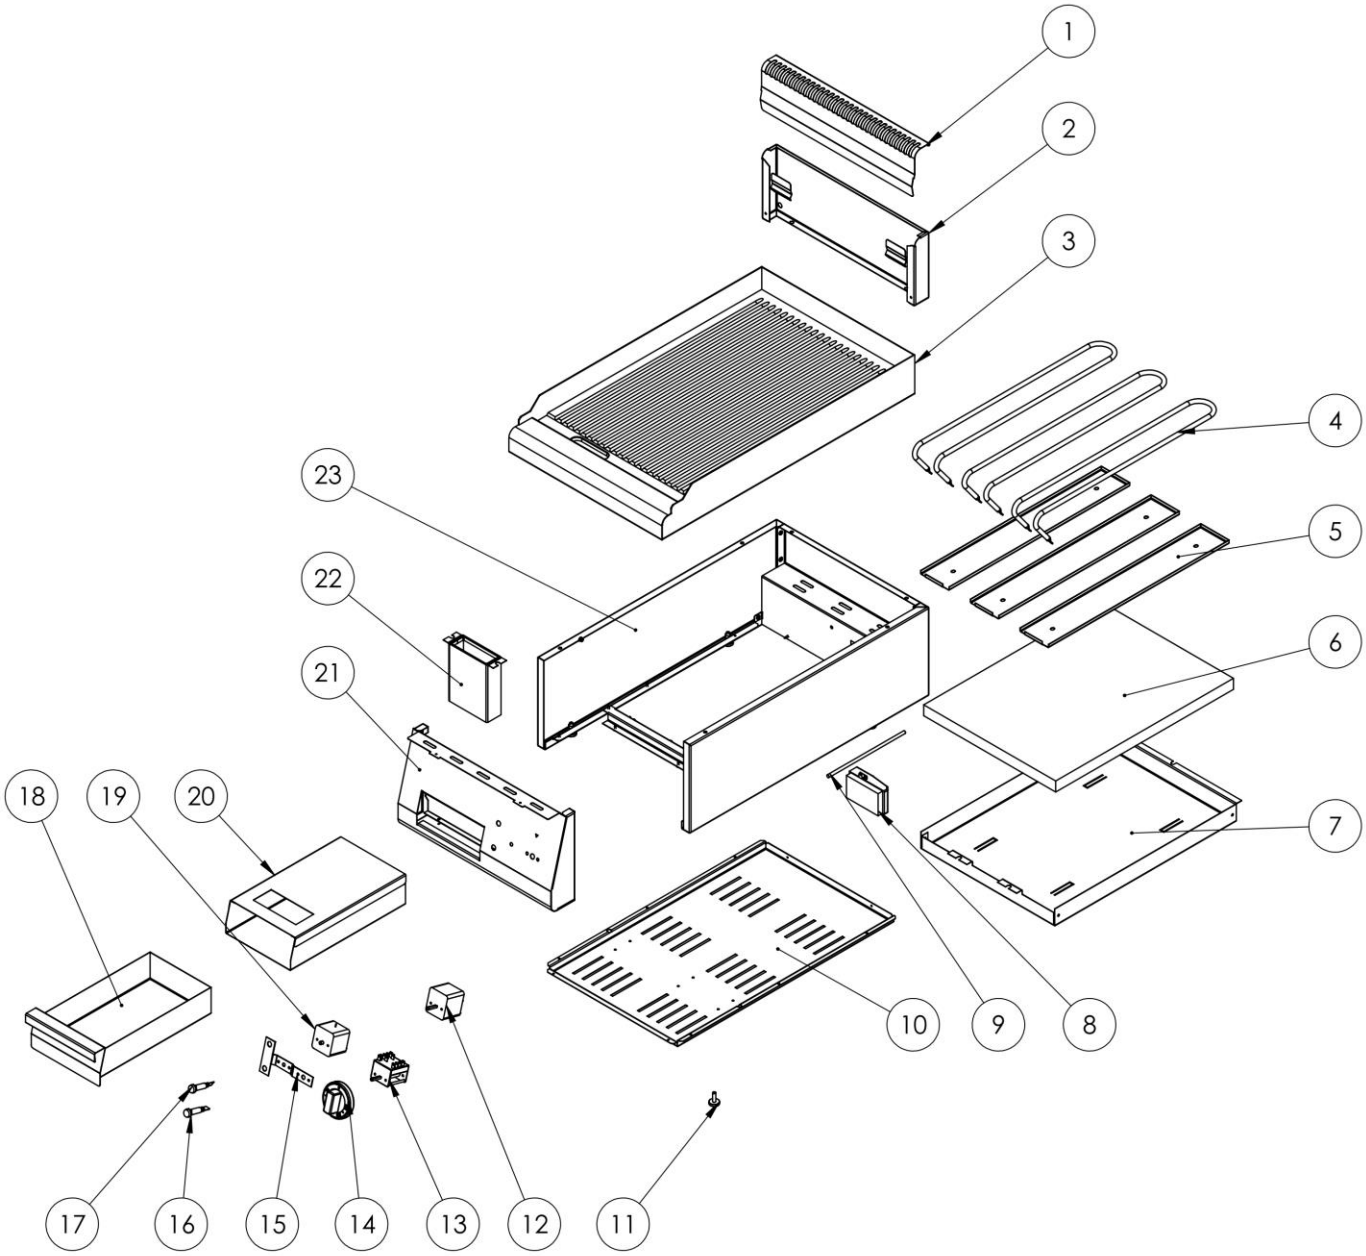


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LP.	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V973010-01	V973020-01	Osłona kominka
2	V973010-02	V973020-02	Podstawa kominka
3	V973010-03		Płyta grillowa ryflowana
		V973010-03	Płyta grillowa gładka
4	V973010-04	V973020-04	Grzałka 230V 1350W
5	V973010-05	V973020-05	Docisk grzałki
6	V973010-06	V973020-06	Mata izolacyjna 345x465x25
7	V973010-07	V973020-07	Obudowa grzałek
8	V973010-08	V973020-08	Skrzynka zaciskowa
9	V973010-09	V973020-09	Instalacja elektryczna
10	V973010-10	V973020-10	Osłona dolna
11	V973010-11	V973020-11	Stopka
12	V973010-12	V973020-12	Termostat regulacyjny
13	V973010-13	V973020-13	Wyłącznik osiowy 3 faz.
14	V973010-14	V973020-14	Pokrętło ze skalą
15	V973010-15	V973020-15	Wspornik termostatu
16	V973010-16	V973020-16	Lampka pomarańczowa
17	V973010-17	V973020-17	Lampka zielona
18	V973010-18	V973020-18	Pojemnik
19	V973010-19	V973020-19	Termostat bezpieczeństwa
20	V973010-20	V973020-20	Osłona pojemnika
21	V973010-21	V973020-21	Panel przedni
22	V973010-22	V973020-22	Odprowadzenie
23	V973010-23	V973020-23	Obudowa