
Urządzenie do gotowania makaronu

MODEL: 974500



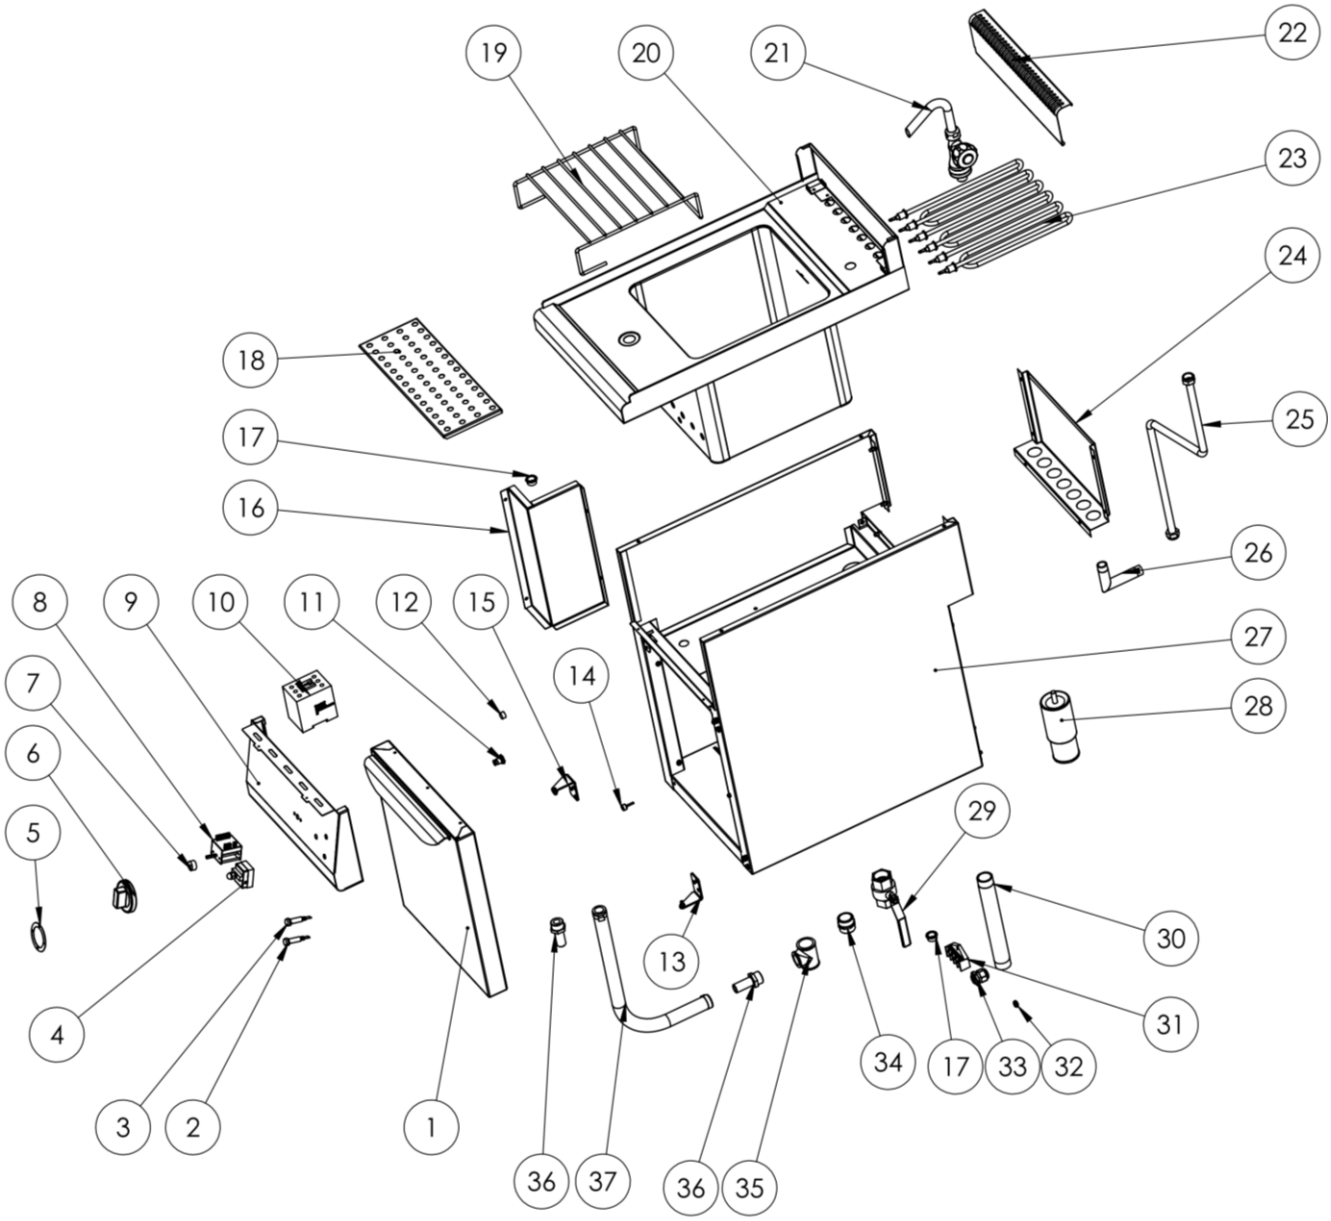

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V974500-01	Drzwi
2	V974500-02	Lampka pomarańczowa
3	V974500-03	Lampka zielona
4	V974500-04	Termostat
5	V974500-05	Skala pokrętła
6	V974500-06	Pokrętło
7	V974500-07	Adapter pokrętła
8	V974500-08	Przełącznik
9	V974500-09	Panel przedni
10	V974500-10	Stycznik
11	V974500-11	Uszczelnienie kapilary
12	V974500-12	Magnes okrągły krótki
13	V974500-13	Zawias prawy
14	V974500-14	Odbojnik fi11.5
15	V974500-15	Zawias lewy
16	V974500-16	Osłona elektryki
17	V974500-17	Przelotka przewodu fi16
18	V974500-18	Ociekacz
19	V974500-19	Podstawa

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
20	V974500-20	Blat
21	V974500-21	Bateria
22	V974500-22	Osłona kominka 1
23	V974500-23	Grzałka 2kW
24	V974500-24	Ściana tylna górna
25	V974500-25	Waz wody pleciony
26	V974500-26	Rura nierdzewna fi21,3x2,6 1
27	V974500-27	Korpus
28	V974500-28	Stopka okrągła
29	V974500-29	Zawór
30	V974500-30	Rura nierdzewna fi33,7x3,2
31	V974500-31	Kostka przyłączeniowa 4x10
32	V974500-32	Przelotka fi6
33	V974500-33	Dławica
34	V974500-34	Nypel
35	V974500-35	Trójnik
36	V974500-36	Końcówka węza
37	V974500-37	Waz przelewowy